

vista**quest**TM

VQDV03

**Příručka
uživatele**

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce, které jsou nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme Vám, abyste si tuto příručku uchovali pro případ, že v ní uvedené informace budete potřebovat někdy v budoucnosti.

- **Upozornění**

Před použitím kamery se přesvědčte, že jste si přečetli všechny bezpečnostní informace popsané v následujícím textu a že jim rozumíte. Vždy zajistěte správné používání kamery.

Nezaměřujte kameru přímo do slunce nebo jiného zdroje intenzivního záření, mohlo by dojít k poškození Vašich očí!

Nerozebírejte kameru a nepokoušejte se kameru jakýmkoliv způsobem upravovat! Údržbu nebo opravu kamery může provádět pouze autorizovaný servis!

Držte kameru a její vybavení mimo dosah dětí a zvířat, tak zabráníte poruchám a poškození těchto zařízení.

Pakliže zpozorujete kouř nebo neznámý zápach vycházející z kamery, okamžitě kameru vypněte a doručte ji prodejci/dodavateli. Nikdy se nepokoušejte opravit kameru sami.

Používejte pouze doporučené elektrické příslušenství! Používání síťových napáječů, které nejsou vysloveně doporučeny pro tuto kameru, může způsobit její přehřátí, deformaci, vznícení, elektrický šok či jiná rizika.

- **Prohlášení**

Dodavatel/prodávající/výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé uživateli nebo třetí osobě, které byly způsobeny nesprávným ovládáním kamery a jejího příslušenství, popřípadě poruchami jejich funkce a jejich nesprávným používáním. Výrobce si vyhrazuje právo k provedení změn u tohoto výrobku a jeho příslušenství bez předchozího upozornění.



Obrázky uvedené v tomto manuálu jsou pouze ilustrativní.

Obsah

Upozornění	1
Prohlášení	2
PŘÍPRAVA NA POUŽÍVÁNÍ	3
Části kamery	4
Vložení baterií	5
PŘÍPRAVA PŘED VLASTNÍM POUŽÍVÁNÍM	6
Ukazatel stavu nabití baterií	6
Vložení paměťové karty	7
ZÁKLADNÍ OPERACE	9
Zapnutí (ON) a vypnutí (OFF)	9
Zobrazení na LCD display	9
Nahrávání filmových klipů	10
Nastavení rozlišení	11
Stahování souborů z kamery do PC	11
Přehrávání filmových klipů	13
POPIS	14

Příprava na používání

- Části kamery

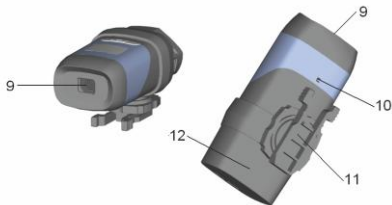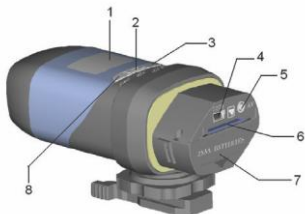

1: LCD display

3: VGA/QVGA tlačítko

5: AV výstup-konektor

7: Otevírání prostoru baterie

9: Objektiv

11: Sokl

2: Tlačítko nahrávání (REC)

4: USB konektor

6: Posice pro paměťovou kartu

8: Tlačítko zapnutí (POWER)

10: Mikrofon

12: Kryt USB/AV výstupu/ baterie

- **Vložení baterií**

Kamera je napájena dvěma alkalickými bateriemi typu AA nebo dobíjecími NiMH bateriemi.

1: Otevření zadního krytu kamery kde jsou umístěny USB/AV výstup/baterie.

Vyšroubujte kryt USB/AV výstup/baterie ve směru označeném šipkou na krytu.

2: Otevření dvířek prostoru pro baterie.

Posuňte dvířka ve směru označeném šipkou.

3: Vložení baterií.





Vložte dvě AA baterie plus a minus pólem směrem odpovídajícím popisu na dvířkách prostoru pro umístění baterií.

3: Zavření dvířek prostoru pro umístění baterií.



Příprava před vlastním používáním

- Ukazatel stavu nabití baterií

Indikátor	Popis
	Baterie jsou plně nabité.
	Poloviční kapacita baterií.
	Malá kapacita, vyměňte, prosím, baterie.
	Baterie je vybitá a kamera se automaticky vypne během několika vteřin.

- Vždy vypněte kameru před vložením nebo vyjmutím baterií!!!

- Používejte pouze alkalické baterie nebo NiMH baterie k napájení této kamery! Použití jiných typů baterií se nedoporučuje !!!
- Vyměňujte všechny baterie najednou. Nikdy nemixujte staré baterie s novými!
- Vyjměte baterie, pokud kameru nebudete používat po delší dobu.
- Tělo kamery může být po dlouhém používání teplé, to je však normální jev.

- **Vložení paměťové karty**

S kamerou můžete používat SD karty nebo MMC karty.


1: Vypněte kameru.

2: Vyšroubujte kryt USB/AV

v ý s t u p /baterie a vložte SD kartu popisem na kartě ve směru LCD obrazovky.

Pakliže byla SD karta správně vložena jasně uslyšíte bzucák.



a na obrazovce se objeví tato ikona. .

- Při vyjmutí karty lehce zatlačte na její konec a uvolněte ji. Vytáhněte kartu a zavřete kryt baterie.
- Nedotýkejte se konektorů na opačné straně karty.
Pokud je karta vkládána nebo vyjímána při zapnutí kamery může dojít k jejímu zničení nebo ke zničení dat uložených na kartě !
 - Ujistěte se, zda vkládaná karta není uzamknutá.

Paměť

Tato kamera není vybavena interní pamětí. Do kamery musí být vložena SD nebo MMC karta, aby bylo možné nahrávat video.

Paměťová karta není součástí balení, je dodávána volitelně, na základě objednávky.

Základní operace

- Zapnutí (On) a vypnutí kamery (Off)


1: Stisknutím tlačítka POWER zapnete kameru.

2: Opětovným stisknutím tlačítka POWER kameru vypnete.

Tato kamera se automaticky vypne po 60 vteřinách od posledního použití. K jejímu zapnutí musíte stisknout tlačítko POWER.

- Zobrazení na LCD display

Po zapnutí kamery se na LCD obrazovce objeví tyto ikony.

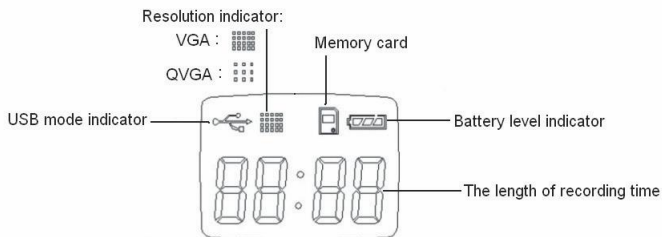

- Nahrávání filmových klipů

1: Zapněte kameru.

2: Zahájení nahrávání.

Stlačte REC tlačítko pro zahájení nahrávání.

Na LCD display je zobrazována doba nahrávání.

3: Ukončení nahrávání.

Opětovně stlačte REC tlačítko k zastavení nahrávání.

Kamera přestane automaticky nahrávat po naplnění kapacity paměťové karty.

- **Nastavení rozlišení**

1: Zapněte kameru.

2: Stiskněte VGA/QVGA tlačítko ke změně rozlišení.

Po každém stisknutí VGA/QVGA tlačítka dojde ke změně ikony na LCD obrazovce.



VGA: Velikost video klipu je větší a jeho kvalita je vyšší oproti používání tlačítka QVGA.



QVGA: Délka záznamu je větší oproti rozlišení VGA.

- **Stahování souborů z kamery do PC**

Existují dva způsoby stahování souborů z kamery do PC: použitím čtečky paměťové karty nebo připojení kamery do PC pomocí USB kabelu.


Použití čtečky paměťové karty

- 1: Vyjměte paměťovou kartu z kamery a vložte ji do čtečky, která je připojena k PC.
- 2: Otevřete [Tento počítač] nebo [Windows Explorer] a dvojitým kliknutím na ikonu výměnného disku, která reprezentuje paměťovou kartu.
- 3: Zkopírujte obrázky z karty do vybraného adresáře na disku v PC.

Připojení kamery k PC pomocí USB kabelu

1: Připojte kameru za pomoci dodaného USB kabelu do vybraného USB konektoru PC.

Pokud je připojení úspěšné,

ikona  se objeví na display.

2: Otevřete [Tento počítač] nebo [Windows Explorer]. A výměnný disk se objeví v nabídce. Dvojitým kliknutím na ikonu výměnného disku se otevře jeho obsah. Soubory uložené v kameře jsou umístěny ve složce označené jako "DCIM".

- **Přehrávání filmových klipů**

Klipy je možné přehrávat na PC či TV.

Přehrávání klipů na PC.

1: Propojte kameru a PC pomocí dodaného USB kabelu.

2: Zapněte kameru.

3: Otevřete [Tento počítač] nebo [Windows Explorer]. A výměnný disk se objeví na seznamu disků. Dvojitým kliknutím na ikonu výměnného disku zobrazíte jeho obsah. Soubory uložené v kameře jsou umístěny ve složce s názvem "DCIM".

4: Nejprve však musíte nainstalovat Media Player a poté dvojitým kliknutím přehrajete vybraný soubor.

Přehrávání klipů na TV.

1: V kameře nastavte režim TV-out , který odpovídá TV přijímači, který používáte.

2: Zapněte kameru a TV přijímač.

3: Pužijte dodaný AV kabel k připojení kamery k TV přijímači.

Zapněte kameru a TV přijímač.

4: Nastavte vstupní signál TV na režim Video In.

Další informace získáte z dokumentace Vašeho TV přijímače.

5: Zobrazení na TV.

Vše, co by se normálně objevilo na LCD obrazovce kamery se zobrazí na TV. LCD obrazovka kamery se vypne.

Specifikace

- < Snímač: CMOS snímač, 0.3 Mega pixel,
- < Objektiv: F=3.0 f= 3.6mm
- < Zaostření: 1.5M to infinity
- < Světelnost: 100-16000 (lux)
- < Závěrka: elektronická 1/2-1/2000 s
- < Rozlišení video záznamu:
- < VGA (640X480) / QVGA (320X240)

- < Paměť: Externí - SD a MMC kompatibilní karta (až 8GB)
- < Zobrazení stavu na LCD obrazovce
- < Baterie: 2XAA baterie
- < Rozhraní: USB 2.0